



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

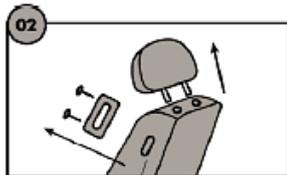


УХОД ЗА ЧЕХЛАМИ:

Для чистки чехлов рекомендуем использовать обычную щетку и влажные чистящие салфетки.

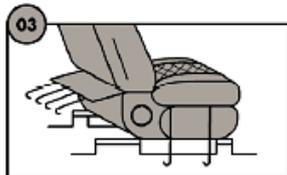


В случае сильного загрязнения, используйте чистящие растворы, на основе мыльных пенящихся. Не используйте отбеливающие и хлоросодержащие средства. Тканевые чехлы можно при необходимости стирать.

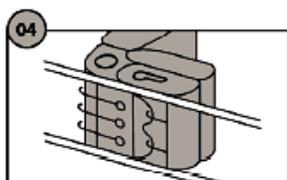


ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Все необходимые технологические элементы обеспечивающие срабатывание подушек безопасности выполнены специальным швом, краем чехлов или вставленными молниями в зависимости от особенностей конфигурации сидений.

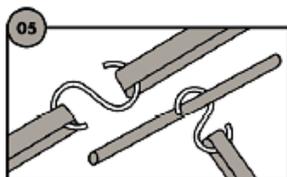

1. ПЕРЕДНИЕ КРЕСЛА


Для более удобного и качественного натягивания чехлов рекомендуется снять передние сиденья, обычно прикрепленные к полу 4 болтами (01)

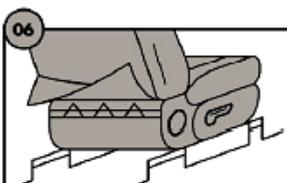


Снять подголовники, защитные пластины механизма откидывания спинки переднего сиденья (02), защитные пластины по низу и бокам сиденья (01)



Аккуратно натянуть чехол сначала на сиденье. Прикрепить резинки с крючками к пружинам и технологическим отверстиям на дне. Если по низу есть шнур — сильно стянуть его и завязать за сиденьем (03, 04, 05)

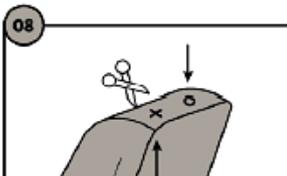


Натянуть чехол на спинку, ужимая «боковые поддержки». Закрепить на липучки (при наличии). Прикрепить резинки с крючками к пружинам и технологическим отверстиям на дне. Не тянуть за резинки и липучку, подтягивать чехол только за материал (06, 07)

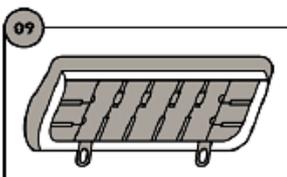


Сделайте крестообразный разрез в чехле одетом на спинку (08), заправьте под пластиковые пистоны края разреза и вставьте подголовник.

2. ЗАДНЯЯ СПИНКА И СИДЕНЬЕ

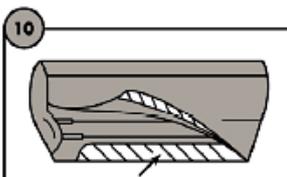

Натянуть чехол на заднее сиденье, заводя шнур за крепления сиденья к полу.

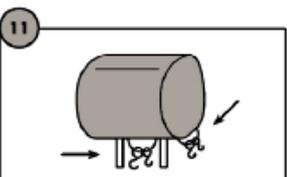

Резинки соединить друг с другом и прикрепить к каркасу сиденья крючками (09)

Шнур сильно стянуть и завязать.

Крепление чехла спинки аналогично креплению чехла сиденья. Откидные спинки могут закрываться сзади винилискожей на липучках (10)

3. ПОДГОЛОВНИК

Надеть чехол на подголовник, стянуть шнур (если он предусмотрен моделью), завязать тесьму или скрепить стороны липучкой (11)

ВНИМАНИЕ! НЕ ПРОРЕЗАТЬ ОТВЕРСТИЯ ПОД ПОДГОЛОВНИКИ ДО ПОЛНОГО УСТАНОВЛЕНИЯ ЧЕХЛА НА КРЕСЛО.